

OLIVÉ S-11

SILICONE ACETIQUE SANITAIRE CUISINES & BAINS

Fiche Technique - Version 1.0 – Aout 2017

DESCRIPTION :

OLIVÉ S-11 est un mastic silicone mono composant de réticulation acide, traité fongicide, qui se transforme en un caoutchouc extrêmement élastique au contact de l'humidité atmosphérique.

OLIVÉ S-11, grâce à sa résistance exceptionnelle aux températures extrêmes, aux intempéries et en particulier aux UV, conserve toutes ses propriétés d'élasticité et d'adhérence dans le temps.

AVANTAGES:

- Séchage rapide.
- Résistant aux moisissures en applications domestiques.
- Elasticité permanente.
- Bonne adhérence sur de nombreux supports lisses et vitrifiés.
- Résistant aux UV, brouillard salin, à l'ozone, aux variations de températures extrêmes.
- Pour usages intérieur et extérieur.

CERTIFICATIONS:

Olivé S-11 respectent les spécifications:

- CE-marking:
 - EN 15651-1: F-EXT-INT-CC
 - EN 15651-2: G-CC
- ISO 11600 F-12,5E
- lanesco contact alimentaire

ENVIRONNEMENT :

Olivé S-11 est conforme :

- LEED
- BREEAM



PACKAGING INFORMATION:

Existe en cartouche de 300 ml.
D'autres conditionnements sont disponibles sur demande .

COULEURS:

Translucide et blanc. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

STOCKAGE:

18 mois en emballage fermé d'origine stocké au sec, protégé des UV et à une température entre +5°C et +25°C.



OLIVÉ S-11

SILICONE ACETIQUE
SANITAIRE CUISINES & BAINS



PRINCIPALES APPLICATIONS:

Joint d'étanchéité périphérique et de resserrage pour appareils de cuisines et salles de bains avec plans, wc, douches...

Etanchéité des joints en milieu humide et confiné sur verre et menuiserie en aluminium

Joint d'étanchéité et de finition entre mur et carrelage, angle mur carrelé/mur carrelé, tablette/mur, mur/sol en pièces humides tels que salle de bain, cuisine,....

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Base:	Acétique
Consistance:	Pate thixotrope
Poids spécifique:	Approx. 0,95 g/ml
Sec au toucher:	10-20 minutes (at 23°C; 50% R.H.)
Formation de peau:	Approx. 20-30 minutes (at 23°C; 50% R.H.)
Vitesse de prise:	Approx. 2-3 mm/24 hr.
Resistance au fluage:	(ISO 7390) 0 mm
Reprise élastique:	(ISO 7389) >70%
Shore A, dureté:	(ISO 868) Approx. 14
Température d'application:	entre +5°C to +40°C
Température de service:	-40°C to +140°C
Propriétés mécaniques:	
Épaisseur 2mm, S2 haltères – ISO 37	
Résistance à la rupture	1,1 Mpa
Allongement à la rupture	400 %

Ces valeurs dépendent de l'environnement et sont fonction de facteurs comme la température, l'humidité et le type de supports. Le temps de réticulation sera étendu à basse température et augmentera suivant l'épaisseur du film .



Conseils de mise en oeuvre :

Application

Les supports doivent être propres, secs, exempts de parties friables, huiles, graisses, poussières et autres contaminants qui pourraient affecter l'adhésion. Sur les supports non poreux (comme l'aluminium, le verre,...) les supports doivent être nettoyés avec un solvant adapté.

Le produit adhère sur la majorité des supports habituels de la construction. Cependant, un test préliminaire est recommandé pour s'assurer de la bonne tenue. Dans tous les cas, l'adhérence peut être renforcée par le prétraitement à l'aide d'un primaire adapté.

Après nettoyage et préparation du support les surfaces adjacentes doivent être protégées avec un adhésif de masquage avec adhésif enlevable. Le produit est prêt à l'emploi et à appliquer avec un pistolet à mastics. Une fois le mastic appliqué, lisser dans les 5 à 10 minutes en pulvérisant notre produit de lissage Olivé L-07 sur le joint et en serrant le joint avec notre Olivé spatule Pro ce qui vous assurera une finition parfaite.

Le silicone réticule par réaction avec l'humidité contenue dans l'air et dans des conditions atmosphériques du type de 23°C et 50% d'humidité. Assurez-vous d'une bonne ventilation. Durant la phase de réticulation, veillez à ce qu'il n'y ait pas d'impureté qui se dépose en surface et que le joint ne soit pas soumis à des actions mécaniques. Frais le produit peut être nettoyé à l'aide de "white spirit". Sec le mastic ne peut être retiré que mécaniquement.

Préparation du support et application du mastic

Les étapes basiques à respecter pour la préparation à l'application d'un mastic sont :

- Nettoyage: La surface doit être parfaitement propre, dépoussiérée, sèche, libre de particules ou de gel utiliser notre Olivé CLEANER R
- Primaire: Nos Primaires assure une parfaite adhérence sur les différents supports.
- Fond de joint: Olivé Cordon PE; mousse polyéthylène à cellule fermée de forme ronde. Facile à appliquer.
- Mastic: Le mastic est appliqué dans le joint.
- Outil: Appliquer une pression sur le joint pour assurer une bonne adhésion sur les lèvres du joint et un bon calibrage.

Primaires:

Produit:	Application
Olivé PRIMER 10:	Surfaces poreuses. (Béton, ciment, marbre, pierre naturelle ou artificielle)
Olivé PRIMER 20:	Surfaces non poreuses. (Aluminium, acier, galva, zinc, cuivre, laiton, surface laquée et divers plastiques)
Olivé PRIMER 80DS:	Toutes surfaces. Substrat particulièrement difficile

Précaution


Utiliser en zone parfaitement ventilée, éviter le contact avec la peau et les yeux. Tenir hors de portée des enfants. Les informations complémentaires sont disponibles sur la fiche de données de sécurité. Avant utilisation, il est préférable de lire la FDS et les précautions d'emploi du produit.

Remarques

Ce produit n'est pas conçu pour des applications VEC ou VI, n'est pas recommandé pour le collage ou jointolement d'aquarium ou en milieu alimentaire. Ne pas utiliser sur des supports bitumineux, à base de caoutchouc naturel, de chloroprène ou d'EPDM, ou de matériaux pouvant présenter des risques de migrations d'huiles, de plastifiants et solvants. Ne pas utiliser en espace totalement confiné car le mastic a besoin de l'humidité atmosphérique pour polymériser. Ne pas soumettre le produit à l'abrasion ou à des contraintes physiques. Une exsudation peut se produire vers des supports poreux tels que le béton, le marbre, le granite ou autre pierre naturelle (prévoir des essais préalables sur supports sensibles).

OLIVÉ S-11

SILICONE ACETIQUE SANTAIRE CUISINES & BAINS

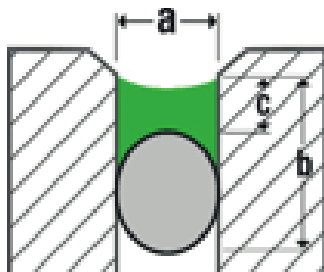

Joint

Un joint de dilatation doit être correctement dimensionné afin de permettre au joint de répondre aux exigences attendues et assurer les dilatation différentielles entre les différents supports. Un joint parfaitement réalisé permettra d'assurer une capacité de mouvement d'une valeur de 25%. Utiliser un fond de joint à cellule fermée (Olivé Cordon Pe) pour limiter la profondeur du joint et donc appliquer correctement le mastic.

DIMENSIONNEMENT DU JOINT

- A Largeur du joint
- B Profondeur du joint
- C Profondeur de mastic

- Mastic
- Fond de joint

Informations et règles générales:

En Général : un joint idéal a un ratio de 2:1 largeur/profondeur

Dimensions mini d'un joint: 5-6mm largeur x 5-6 mm profondeur.

Jusque 12 mm largeur: largeur = profondeur

de 12mm à 24mm largeur: profondeur = ½ largeur

Au dessus de 24mm: profondeur = 12-15mm

Les joints de dilatation doivent être limités à 50mm.

Consommation

Estimation de consommation en mètre linéaire pour une cartouche de 300 ml. (approx.):

Largeur (a):	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Profond. (b):									
5 mm	12	10	7	6	5	4	3	2,5	2
8 mm	8	6	5	4	3	2,4	1,75	1,5	1,2
10 mm	6	5	4	3	2,5	2	1,5	1,25	1
12 mm	5	4	3	3	2	2	1	1	0,5
15 mm	4	3,3	2,5	2	1,6	1,3	1	0,8	0,6

Shades determines the width to depth recommended ratio.

OLIVÉ S-11

SILICONE ACETIQUE
SANTAIRE CUISINES & BAINS

OUVRAGES DE REFERENCES:




Forum des cultures,
Barcelone, Espagne.
Herzon & de Meuron



Barcelone Airport T1
(Espagne) 2008



Soccer City Stadium
Johannesburg
(Afrique du sud) 2009

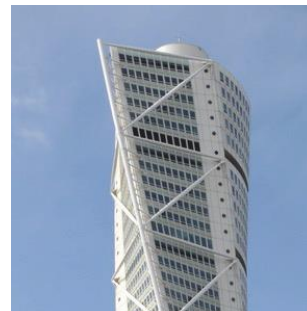

Turning Tower -
Malmö (Suède) 2005

GUARANTEE INFORMATION:

Nos informations techniques d'application, quelle soit verbal, écrite ou au travers d'essais sont données de toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que nous avons acquise, mais n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique du produit concerné, qui lui sera remise sur demande. Si toutefois il était à considérer une quelconque responsabilité de notre part, celle-ci se limiterait pour tous dommages et préjudices, à la valeur de la marchandise livrée par nos soins et employée par le client. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. .

Les recommandations d'utilisation sont définies par des normes couramment utilisées, qui servent de guide. En raison de la grande variété de matériaux et de conditions, qui sont au-delà de notre connaissance et de notre contrôle, nous recommandons de s'assurer que le produit est adapté à son application, en effectuant des tests précédents suffisants. L'application et l'utilisation de nos produits sont hors de notre contrôle, pour lesquels sont de la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Si une responsabilité devait être considérée comme la nôtre, ce ne serait que pour tout dommage et pour la valeur de la marchandise fournie par nous et utilisée par le client. Nous comprenons que nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits conformément à nos conditions.

Olivé

Member of **Wolf Group**



Member of ASEFAVE
Spanish Association of
Manufacturers of Windows
and Light Façades.



Member of FEICA
Association of the European
Adhesive and Sealant Industry

Central
OLIVÉ QUÍMICA, S.A.

Avda. Bertrán Güell 78
08850 Gavà - BARCELONA (SPAIN)
TEL +34 936 629 911
mail@olivequimica.com

OLIVÉ QUÍMICA
FRANCE

Zone Industrielle
Rue Pierre et Marie Curie
F-59147 Gondecourt - FRANCE
Tel. (+33) 3 20 38 25 54
contact@olivegroupe.fr

OLIVÉ QUÍMICA
PORTUGAL SA

Parque Monserrate
Av. Dr. Luis Sá, 9-Armazém E
2710-022 Abrunheira
(Sintra) - PORTUGAL
Tel. (+351) 214 262 083
geral@olivequimica.pt

OLIVÉ QUÍMICA
UK LTD.

101-103 The Bridgewater Complex
Canal Street, Bootle
L20 8AH - UNITED KINGDOM
Tel. (+44) 151 550 0179
orders@olivequimica.com